



### KIT RETE



### KIT PROFILI



### KIT GUIDE




### KIT ACCESSORI



### INSTALLAZIONE GUIDE 01

- Togliere la protezione dal biadesivo e fissare le guide
- Correggere eventuali fuori squadra facendo scorrere gli angolari.

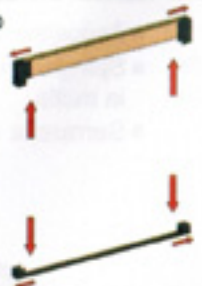


### FISSAGGIO MONTANTE DI PARTENZA 02

- Decidere l'apertura; inserire il montante di partenza nella sede degli angolari
- Inserire prima la parte superiore, poi quella inferiore
- Eseguire i fori per il fissaggio (in corrispondenza dei fori presenti sul montante)
- Fissare con le viti in dotazione




### INSERIMENTO ACCORDATORI 04

- Inserire i due accordatori nella sede degli angolari di appartenenza, facendo attenzione che la testa della vite di registro sia sempre a vista e che i fili siano paralleli tra loro

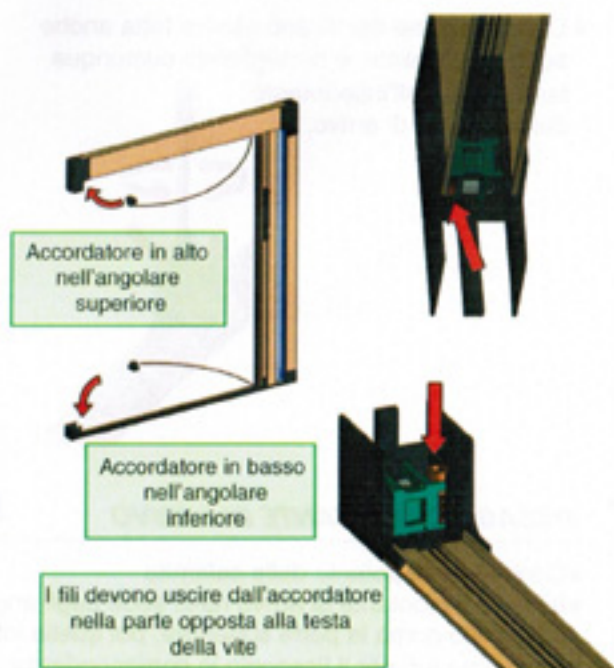

### INSERIMENTO E AGGANCIAMENTO ZANZARIERA 03

- Inserire il pacchetto rete all'interno delle guide
- Portare il pacchetto rete verso il montante di partenza
- Inserire il pacchetto rete nel montante di partenza fino allo scatto

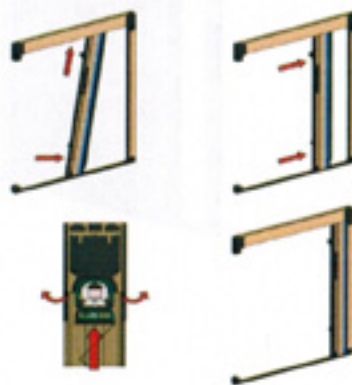


di Osvaldo Leone & C.  
 V.le della Magna Grecia 87011 SIBARI (CS)  
 Tel. 0981.74552 Fax 0981.750653  
[www.nipazanzariere.it](http://www.nipazanzariere.it) E-mail: [nipazanzariere@libero.it](mailto:nipazanzariere@libero.it)

## REGOLAZIONE FILI

### 05


- Con la chiave in dotazione azionare la vite di registro presente nell'accordatore, ruotando indifferentemente sia a destra che a sinistra per regolare la tensione dei fili fino ad ottenere uno scorrimento fluido e il barramaniglia perfettamente verticale.
- La regolazione dei fili può essere fatta anche successivamente; è consigliabile comunque farla prima dell'inserimento del montante di arrivo.

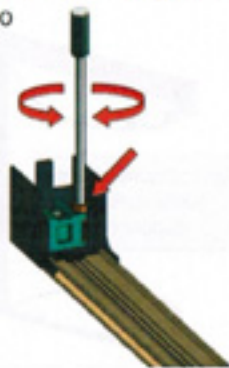

## REGISTRAZIONE PATTINI

### 07


- Accostare i pattini alla guida superiore
- Spingere leggermente i pattini facendo lavorare la molla
- Serrare la vite di fissaggio

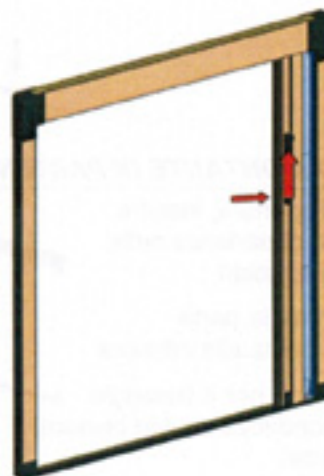

## SMONTAGGIO (PER LAVAGGIO)

### 08

- Avvitare la vite fino alla fuoriuscita del pacchetto re

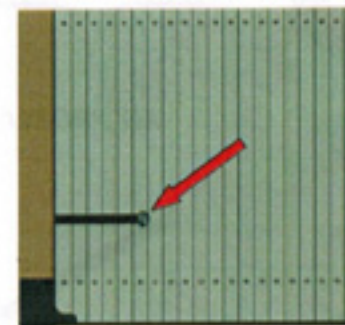

## FISSAGGIO MONTANTE DI ARRIVO

### 06

- Controllare la polarità della calamita
- Inserire il montante di arrivo nella sede degli angolari, inserendo prima la parte superiore, poi quella inferiore
- Eseguire i fori per il fissaggio in corrispondenza dei fori presenti sul montante e fissare con le viti in dotazione.



## PROVA DI SCORRIMENTO


### 08



## INSTALLAZIONE FRONTALE

### 1

- Utilizzare l'apposito profilo ad "L"

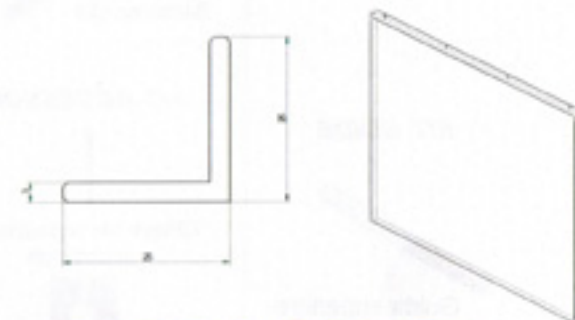

**NI.PA.** Centro produzione ZANZARIERE

di Osvaldo Leone & C.

V.le della Magna Grecia 87011 SIBARI (CS)

Tel. 0981.74552 Fax 0981.750653

www.nipazanzariere.it E-mail: nipazanzariere@libero.it